


**ΨΗΣΤΑΡΙΑ BBQ 85x83cm  
ΜΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΡΟΔΕΣ  
1930A9**

  
**Viosarp**  
ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

**Οδηγίες Συναρμολόγησης**  
Assembly Instructions




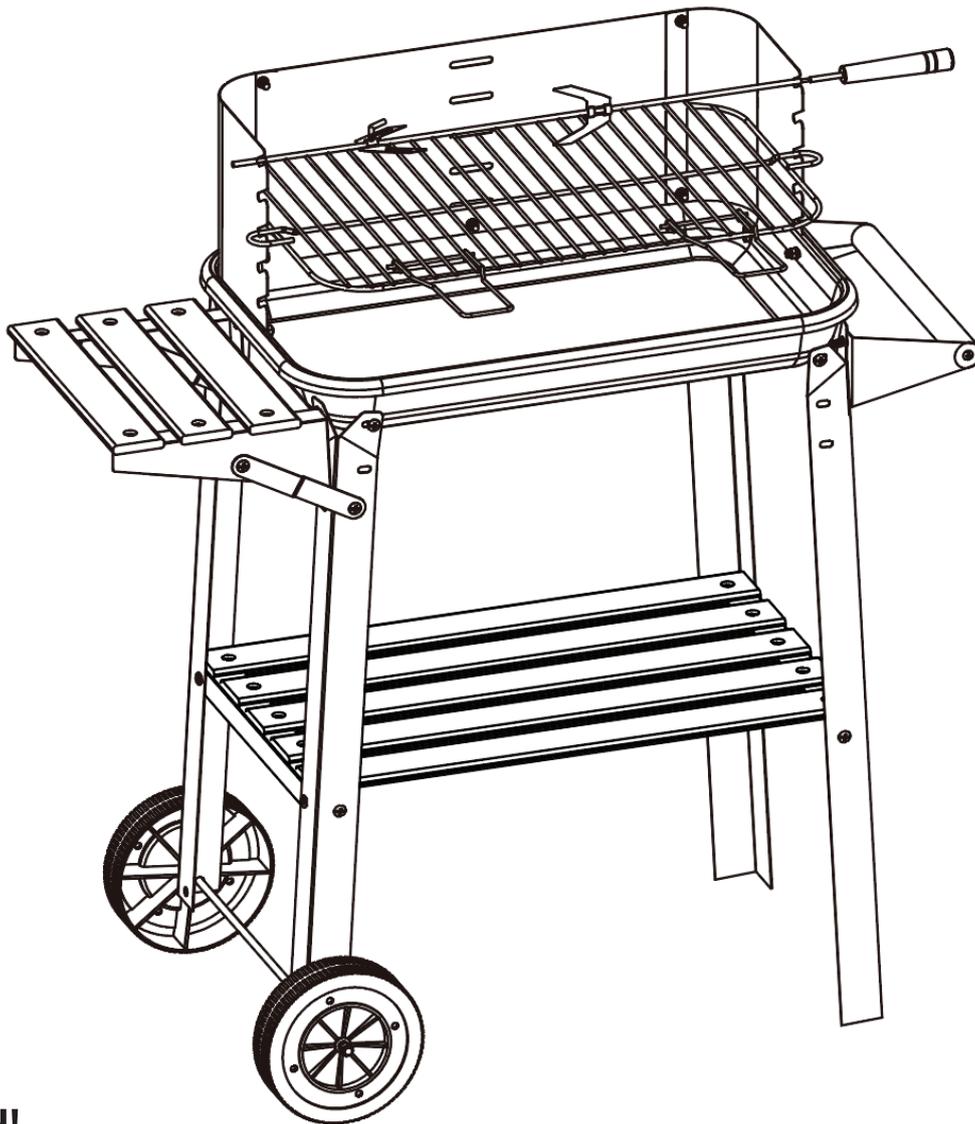


**ΠΡΟΣΟΧΗ!**  
WARNING!

**Ενώ έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την αφαίρεση τυχόν αιχμηρών άκρων απο το μπάρμπεκιου, πρέπει να δίνεται προσοχή στον χειρισμό του για την αποφυγή τυχών τραυματισμών.**

While every effort has been made in removing any sharp edges of the barbecue, care must be taken in handling the barbecue to prevent accidental injuries.

**Λίστα συσκευασίας**  
Packing list

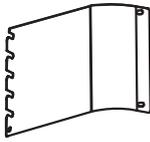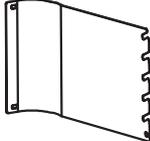
S/N			QTY	S/N			QTY
1		<b>Λαβή σχάρας μαγειρέματος</b> Cooking gird handle	2 X	15		<b>Συνδετήρας</b> Connector	2 X
2		<b>Αριστερός ανεμοθώρακας</b> Left windshield	1 X	16		<b>Αριστερό πλαίσιο στήριξης για την πλευρική ξύλινη σανίδα</b> Left support frame of Lateral wooden board	1 X
3		<b>Μεσαίος ανεμοθώρακας</b> Middle windshield	1 X	17		<b>Πλευρική ξύλινη σανίδα</b> Lateral wooden board	3 X
4		<b>Δεξιός ανεμοθώρακας</b> Right windshield	1 X	18		<b>Δεξιό πλαίσιο στήριξης για την πλευρική ξύλινη σανίδα</b> Right support frame of Lateral wooden board	1 X
5		<b>Σχάρα μαγειρέματος</b> Cooking grid	1 X	19		<b>Σούβλα</b> Skewer	1 X
6		<b>Λεκάνη για καρβουνα</b> Fire bowl	1 X	20		<b>Πιρούνα σούβλας</b> Roasted arrow	2 X
7		<b>Ξύλινη λαβή</b> Wooden handle	1 X	21		<b>Λαβή σούβλας ψησίματος</b> Baking skewers handle	1 X
8		<b>Πλαίσιο στήριξης ξύλινης λαβής</b> Support frame of Wooden handle	2 X	A		<b>Βίδα M5X15MM</b> Screw M5X15MM	16 X
9		<b>Κοντό πόδι</b> Short leg	2 X	B		<b>Βίδα M5X10 MM</b> Screw M5X10MM	31 X
10		<b>Μακρύ πόδι</b> Long leg	2 X	C		<b>Ροδέλα M5</b> Washer M5	47 X
11		<b>Πλαίσιο στήριξης για την κάτω ξύλινη σανίδα</b> Support frame of Bottom wooden board	2 X	D		<b>Παξιμάδι M5</b> Nut M5	47 X
12		<b>Κάτω ξύλινη σανίδα</b> Bottom wooden board	5 X	E		<b>Αυτοκόλλητη βίδα M4X10MM</b> Self-tapping screw M4X25MM	2 X
13		<b>Τροχός</b> Wheel	2 X	F		<b>Αυτοασφαλιζόμενο παξιμάδι M8</b> Self-locking Nut M8	2 X
14		<b>Αξονας</b> Axle	1 X	G		<b>Βίδα M4X10MM</b> Screw M4X10MM	2 X

# Συναρμολόγηση Assembly

## Βήμα 1 / Step 1

Στερεώστε δύο πλαίσια στήριξης (8) στα πλαϊνά της ξύλινης λαβής (7), ασφαλίστε το με αυτοκόλλητες βίδες (E), στη συνέχεια στερεώστε την συναρμολογημένη λαβή στα μακριά πόδια (10) και στην λεκάνη για τα καρβουνα (6) με σεντ βιδών (B / C / D).


Fix two support frame (8) to the sides of the wooden handle (7), secure it with self-tapping screws (E), then fix the assembled handle to the long legs (10) and to the fire bowl (6) with screw sets (B / C / D).

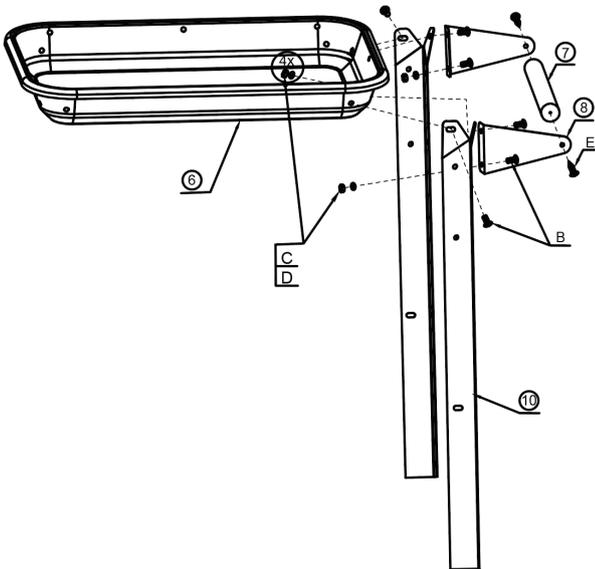

## Βήμα 2 / Step 2

Στερεώστε το πλαίσιο στήριξης (16 & 18) μέσα από την τρύπα των κοντών ποδιών (9) και στην λεκάνη για τα καρβουνα (6) με σεντ βιδών (B / C / D). Στη συνέχεια τοποθετήστε και τα δύο άκρα του συνδετήρα (15) στο πλαίσιο στήριξης (16 & 18) και τα κοντά πόδια αντίστοιχα.


Fix the support frame (16 & 18) through the hole of short legs (9) to the fire bowl (6) with screw sets (B / C / D). Then install both ends of the connector (15) on the support frame (16 & 18) and short legs (9) respectively.

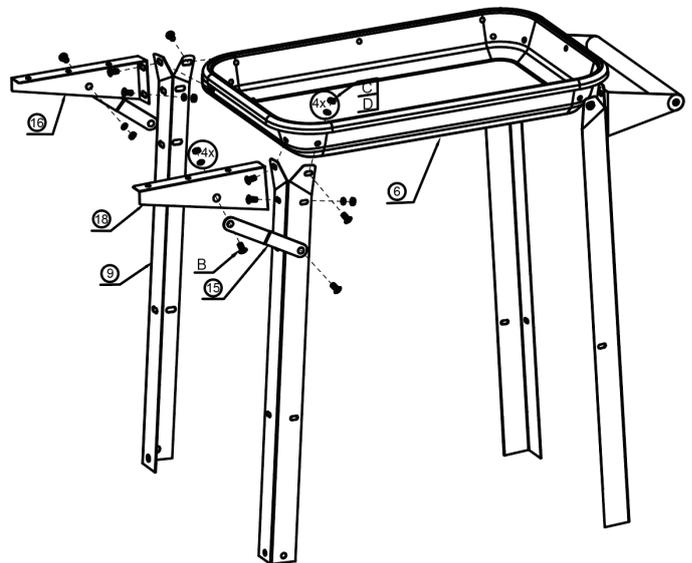

## Βήμα 3 / Step 3

Περάστε τον άξονα (14) μέσα από τα κοντά πόδια (9), στερεώστε τους τροχούς (13) στο προεξέχον άκρο του άξονα και ασφαλίστε με αυτοασφαλιζόμενο παξιμάδι (F). Εν τω μεταξύ, τοποθετήστε το κάτω πλαίσιο στήριξης (11) με την επίπεδη επιφάνεια στραμμένη επάνω και στερεώστε το στο εσωτερικό μέρος των ποδιών (9 & 10) με σεντ βιδών (B / C / D).


Pass the axle (14) through the short legs (9), fix the wheels (13) at the protruding end of the axle and secure them with self-locking nut (F). Meanwhile position the bottom support frame (11) with the level surface facing up and fix it at the inner part of the legs (9 & 10) with screw sets (B / C / D).

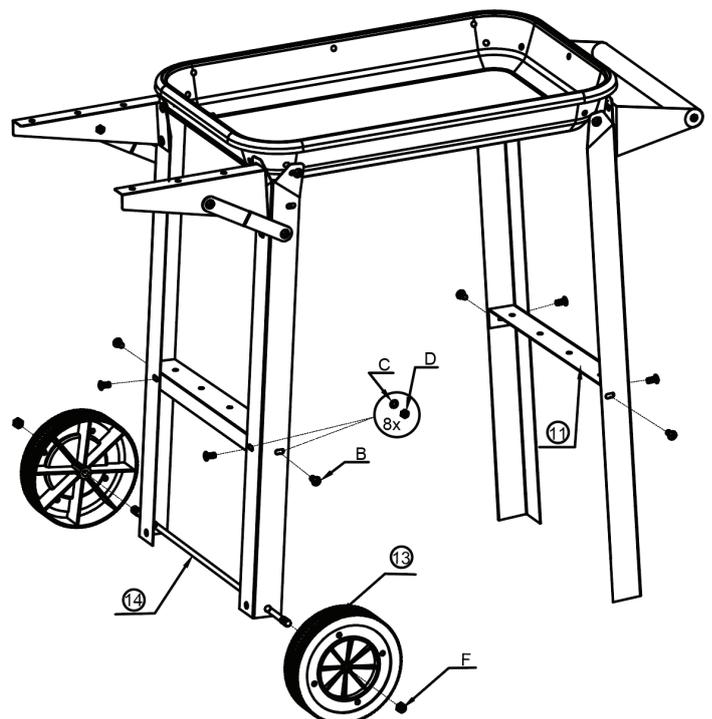

## Βήμα 4 / Step 4

Στερεώστε τις κάτω άκρες των τριών ανεμοθωράκων (2,3,4) στο εσωτερικό της λεκάνης για τα καρβουνα (6) με σετ βιδών (B / C / D), ενώστε ταυτόχρονα τα πάνω άκρα του συναρμολογημένου ανεμοθώρακα. Βεβαιωθείτε ότι οι υποδοχές του δεξιού και του αριστερού ανεμοθώρακα είναι σωστά τοποθετημένα έτσι ώστε αργότερα θα μπορείτε να εγκαταστήσετε την σχάρα μαγειρέματος (5).


Fix the lower edges of the three windshields (2, 3, 4) on the inside of the fire bowl (6) with screw sets (B / C / D), simultaneously join the upper edges of the assembled windshields. Make sure the slots of the right and left windshield are correctly positioned so that later you will be able to install the cooking grid (5).

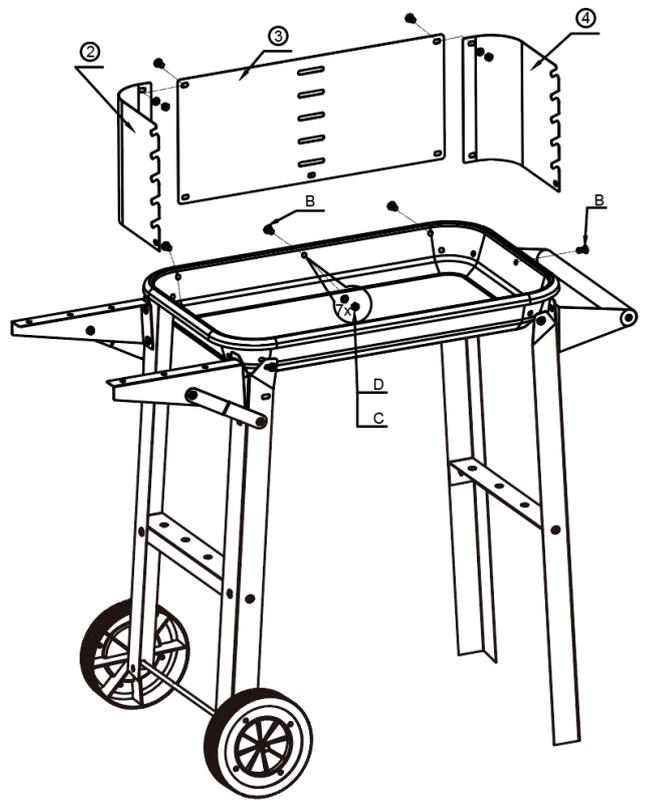

## Βήμα 5 / Step 5

Στερεώστε τις πλαϊνές ξύλινες σανίδες (17) και τις κάτω ξύλινες σανίδες (12) στα αντίστοιχα πλαίσια στήριξης και στερεώστε τα με σετ βιδών (A / C / D).

Fix the Lateral wooden boards (17) and the bottom wooden boards (12) on their respective support frames and fix them with screw sets (A / C / D).

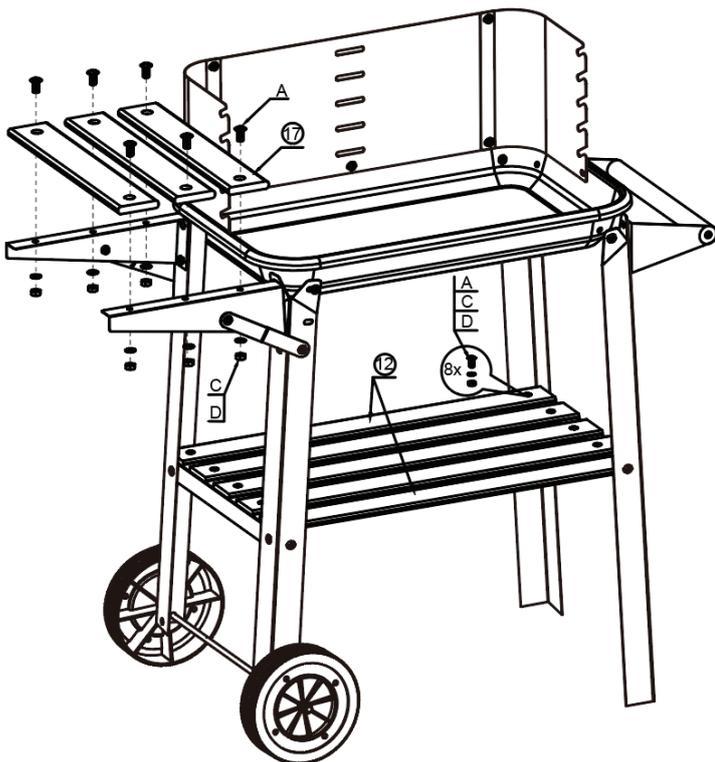

## Βήμα 6 / Step 6

Τοποθετήστε την σχάρα μαγειρέματος (5) χρησιμοποιώντας τις λαβές (1) κρεμώντας το στις ειδικές υποδοχές που βρίσκονται στον συναρμολογημένο ανεμοθώρακα (2, 3, 4) και ρυθμίζοντας την σχάρα μαγειρέματος στην επιθυμητή θέση χάρη στις ειδικές υποδοχές που βρίσκονται στον συναρμολογημένο ανεμοθώρακα. Στη συνέχεια τοποθετήστε το συναρμολογημένο σετ σουβλων (19, 20, 21) στην κορυφή του συναρμολογημένου ανεμοθώρακα.

Place the cooking grid (5) using the handles (1) hanging it on the special slots situated on the assembled windshield (2, 3, 4) and adjusting the cooking grid at desired position thanks to the special slots situated on the assembled windshield. Then place the assembled set of skewers (19, 20 and 21) on the top of the assembled windshield.

